### PLEASURE WALKER

取扱説明書(保証書付)



- ●山佐デジタル万歩計®をお買い上げいただきありがとうございます。この製品をお使いいただくため、ご使用前にこの説明書を よくお読みください
- ●お読みになったあとも、この保証書付取扱説明書をいつでも見られるところに保管しておいてください。
- 「万歩計®」は山佐時計計器株式会社の登録商標です。

/!\ 警告 安全上のご注意

◆お子さんの手の届かないところに保管してく

◆電池は幼児の手の届かないところに保管し

◆万一電池や電池フタを飲み込んだ場合は、

◆電池は火の中に投じないでください。破裂す

◆電池の+-を間違えないようにしてください

◆病み上がり、ケガをしたあとのリハビリや長

期間運動していない人は、無理をせず体調

に合わせて、歩く速さ、量を少しずつ増やしま

,使い切った電池はすぐに取り外し、新しいも

直ちに医師と相談してください。

※本書に記載しているイラストはイメージ図です。

ご注意

ださい。

てください。

る恐れがあります。

のと交換してください。

しょう。

証 製品名 万歩計® プレジャーウォーカー 機種番号 PZ-200/PZ-250 保証期間 1年(お買い上げ日より)・本体部分 お買い上げ日 日 お名前 様 お ご住所 客 様 電話 店名 販 住 所 売 店 電話

この保証書は右の記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。お買い上げ日から上記期間中故障が生じた場合は、保証書をご提示のうえお買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

#### 山佐時計計器株式会社

東京都目黒区中央町1-5-7 〒152 TEL.03-3792-4111(代)


- 器具の近く、ホコリ、湿気の多い ところでの使用、保管は避けて ください。
- ないでください。
- ◆本体に強い衝撃を与えたり、落 としたり、踏んだりしないでくだ

#### / 注意 取扱上のご注意

- ◆防水構造ではありません。水が かかるところでの使用、保管は 避けてください。
- ◆直射日光の当たるところ、暖房
- ◆分解したり、内部をいじったりし
- ◆汚れを落とすとき、ベンジン、シ ンナー、ガソリンなどを使用しな いでください。


#### 装着方法について

表示を見るとき、ボタンを押すときには、前/中ケースと後ケースを図のように開けて ください。

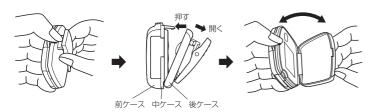

#### ■装着について

- ●ベルトやベルトレスのスラックス、スカート、トレーニングパンツなどのウエスト部 にクリップをしっかりと装着してください。
- ●位置は左または右のスラックス折り目線上が標準位置です。

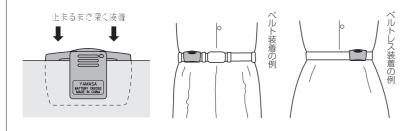

- ●クリップは止まるまで深く差し込んで装着してください。
- ●装着が浅かったり、ケースが傾いていると、はずれたり、正確な測定が出来な くなります。

#### 保証について

- ①この保証書は保証期間中下記の条件で無料修理をお約束するもので、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- ②無料修理を受けられる場合は製品をご持参の上、お 買い上げの販売店または直接弊社にご依頼ください。 その際はこの保証書を提示してください。送料、その 他の諸費用はお客様負担となります。
- ③次のような場合には、保証期間内でも有料修理にな ります。
- 誤ったご使用や、不注意による故障または損傷。
- ・不適当な修理や改造による故障または損傷。
- ・火災、水害、地震など天災地変による故障または
- で使用中に生ずる外観上の変化(ケースのいたみ、 捐傷等)
- 消耗部品、電池などの交換。
- 保証書のご提示がない場合。
- 保証書にお買い上げ年月日、販売店名および捺印 のない場合、あるいは書き換えられた場合。
- ④修理の可能な期間はご使用条件により著しく異なりますし、精度も元通りにならない場合がありますので、 修理ご依頼の際に販売店または直接弊社とよくご相 談ください。
- ⑤保証に関してご不明な点は直接弊社のお客様サービス 室にお問い合わせください。

#### 人力といるで

1. 本体



2. お試し用電池(CR2032/1個)



3. 取扱説明書(本書:保証書付)

#### 次のような場合、正しい測定が出来ない可能性があります。

#### 1. 正しく装着していないとき。

- ・本体を傾けてベルトに装着したとき。
- クリップと前ケースを閉じていないとき。
- ※正しく装着しても、お客様の体型により歩行中 に傾き、歩数誤差を生じる場合があります。

#### 2. 不規則な歩行や不規則なジョギングをしたとき。

- スリ足のような歩き方
- ・サンダル、ゲタ、ゾウリなどの履き物での歩行。
- ・混雑した街中を歩くときなどの歩行の乱れ。

#### 3. ト下運動や振動の多いところで使用したとき。

- 立ったり、座ったりする動作。
- ・歩行やジョギング以外のスポーツ。 ・階段や急斜面の昇り降り。
- ・乗物に乗車中の上下振動または横ブレ。
  - ※歩行以外の振動を歩数計測しないようにす るため、歩き始めから数カウントは歩数計測 がされません。継続歩行があると、それまで の歩数をまとめて一度に表示します。



#### 変だな?と思ったら・・・

こんな時	原因	対処方法
表示がうすくなった	電池が消耗している	新しい電池(CR2032)と交換してください
何も表示しない	電池の ⊕⊖ の向きが間違っている	電池を正しく入れ直してください
19 032/10/601	電池が消耗している	新しい電池(CR2032)と交換してください
	装着方法が間違っている	【装着方法について】の項目をご覧ください
表示の値が違う	不規則な歩行をしている	常に一定のリズムで規則正しく歩くように
衣小の胆が遅り		心がけてください
	設定値が間違っている	設定変更してください
表示内容がおかしい		システムリセットスイッチを押してください
	"	·

#### 主な仕様

モ リ (PZ-250のみ)

歩

使用温度範囲

歩 数 精 度

時間精度

啠

材

名	称	万歩計⊚ プレジャーウォーカー	使用電池 CR2032 Uチウム電池 1個		
型	番	PZ-200/PZ-250	電池寿命 約2年(1日1万歩使用時)		
表	示	液晶5桁デジタル2段表示	外 形 寸 法 37×57×15mm (縦×横×厚さ)		
センサー 加速度センサー		加速度センサー	質 量 約29g(電池含む)		
表	示	歩 数 0~99995 歩行距雕 0.00~999.99km	付属品 お試し用電池(1個) 取扱説明書(保証書付き)		
		運動消費カロリー 0.0~9999.9kcal 時 刻 0:00~23:59	●仕様及び外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承下さい。		
設	定	時     刻     0:00~23:59(24時間表示)       歩     幅     30~180cm(1cm単位)       体     重     30~120kg(1kg単位)	お問い合わせは		

#### お問い合わせは

山佐・お客様サービス室 TEL.03-3792-1364

(受付時間 9:00~17:45 土·日·祝祭日除く)

山佐時計計器株式会社 東京都目黒区中央町1-5-7 〒152-8691

©YAMASA



本体、クリップ ARS樹脂

数

歩 行 距 離 運動消費カロリー

0℃~40℃

30~120kg(1kg単位)

±3%以内(当社規格の振動試験器による)

平均月差 ±30秒以内(常温にて)

7日間平均、14日間平均、1~14日前

7日間平均、14日間平均、1~14日前

7日間平均、14日間平均、1~14日前

使い方は裏面をご覧ください。

<sup>※</sup>上記の方法でも直らない場合は、山佐・お客様サービス室までお問い合わせください。
※本製品の故障、修理の時は、設定した時刻、体重、歩幅と記憶した測定値はすべて消去されますのでご了承ください。
万一に備え測定結果を紙などに記録しておくことをおすすめします。

#### ご使用いただく前に



電池が消耗しますと、表示が消えたり、 薄くなって見えにくくなります。 早めに電池を交換してください。

1. 電池ケースを引き出します。



※電池ケースのミゾ に、市販の小型ドラ イバーを差し込ん で外します。



- 3. 電池ケースを奥まで入れます。
- 4. システムリセットスイッチを押します。

## 

電池ケース

#### 電池交換後は必ずシステムリセットスイッチを押してください。

システムリセットスイッチを押すと過去のメモリ内容と設定した内容(時刻、歩幅、体重など)の全てが消去され、初期設定値に戻りますので必ず再設定してください。

付属の電池はお試し用ですので、電池寿命が短い場合があります。古い電池は、お住まいの市区町村の廃棄方法に従って処理してください。

#### 時刻・歩幅・体重を設定する

最初に

モードボタンを2秒以上押して設定モードにしてください。 「時」が点滅して、時刻・歩幅・体重の順番に設定ができます。

時刻設定	設定範囲	0:00~23:59(初期値・0:00 24時間制)
歩幅設定	設定範囲	30~180cm(初期値··70cm)
体重設定	設定範囲	30~120kg(初期值··60kg)



※各設定状態でボタン操作をしない状態が3分以上続くと、表示している数値で決定し、 歩数モードになります。

※各設定状態でリセット/▲ボタンを長押しすると、設定数値の早送りができます。

●つま先からつま先までがあなたの歩幅です。

●正確な平均歩幅を算出するには図のように 10歩歩き、その合計距離を10で割った数 字があなたの平均歩幅です。

| 6m(合計距離) | 10歩(歩いた歩数) =0.6m=60㎝(歩幅)

#### ご使用方法

#### 各種モードの説明

設定が終わると、歩数モード表示になります。

本体をズボンのベルトなどに正しく装着してください。(装着方法参照) リセットボタンを 2 秒以上押して歩数を 0 にしてから歩行を開始してください。

#### ●歩数モード

上段に歩いた歩数(歩)、

下段に時計(現在時刻)を表示します。

【表示例】12345歩 午前10時28分

# 

#### ●歩行距離モード

上段に歩いた距離(km)、

下段に時計(現在時刻)を表示します。

【表示例】7.41km 午前10時28分

#### ●消費カロリーモード

上段に歩いた消費カロリー(kcal)、 下段に時計(現在時刻)を表示します。

【表示例】352.8kcal 午前10時28分



km

#### **■データを「O」にするには■**

どのモードからでもリセット/▲ボタンを2秒以上押すと表示が「0」になります。

今日のデータはリセットされません。 (リセット以前のデータはメモリに残ります。)



ご不明の点は、裏面の山佐・お客様サービ室までお問い合わせ下さい。

#### メモリ機能の使いかた(PZ-250のみ)

歩数、歩行距離、運動消費カロリーの1日前~14日前と、それぞれの平均値をメモリ(記憶)します。

今日のデータは、時刻が「2:00」になると自動的にメモリされて表示は「0」に戻ります。

※時刻はご使用前に必ず設定してください。

平均値表示は7日前から1日前までの7日間平均と、14日前から1日前までの14日間平均値を表示します。 使用開始から7日間未満の場合は前日までの平均値を表示

します。 14日間未満の場合は7日間平均値と使用開始日から前日

14日間未満の場合は7日間平均値と使用開始日から前E までの平均値を表示します。

#### メモリデータの見かた(PZ-250のみ)

歩数、歩行距離、運動消費カロリーのどの表示状態からでも メモリボタンを押すごとに平均値、1日前~14日前の値を 見ることが出来ます。

- 1. メモリボタンを押すと、平均のマークが点灯し、平均値を表示します。
- 2. リセット/▲ボタンを押すと、7日間平均、14日間平均、1、2、3日前、・・・14日前の順に見ることができます。 このとき、メモリボタンを押すと、歩数、歩行距離、運動消費カロリーの内容を見ることができます。

※メモリデータの内容を変更修正することはできません。
※ボタン操作しない状態が3分以上続くと時計表示に戻ります。

■モードボタンを押すと歩数表示(今日の歩数表示)に戻ります。











メモリ表示:歩数



メモリ表示:距離



メモリ表示:消費カロリー